



Chladnička

návod k obsluze a instalaci

představujte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.

Pokud se zaregistrujete na následující adrese, získáte lepší servis:

www.samsung.com/global/register



Vlastnosti vaší nové chladničky

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY

Vaše chladnička Samsung Side-By-Side je prostorově úsporná, poskytuje netradiční způsoby uskladnění a je energeticky úsporná.

- **SKRYTÉ PANTY A DVEŘE S/W**

Lesklé panty a dveře s/w dodávají vkusný a stylový vzhled baru zepředu.

- **Zásuvka CoolSelect Zone™ (RSH*K/J***)**

Zásuvka CoolSelect je vybavena špičkovou vlastností, díky které můžete potraviny pomocí tlačítek Quick Cool, Thaw nebo Select přímo v zásuvce rychle ochladit, rozmrazit nebo chladit. Teplotu v zásuvce je možno nastavit na hodnoty Soft Freeze, Cool nebo 0 Zone.

- **SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ (RSH*E***)**

Speciální dveřní systém "Easy Handle" umožňuje lehké a plynulé otevírání dveří a přispívá ke spokojenosti uživatelů.

- **ČERNÝ DISPLEJ S INDIKÁTORY**

Skrz černé luxusní okénko si můžete vychutnat vkusný a jasný design.

- **DOMÁCÍ BAR OVLADATELNÝ JEMNÝM STISKEM – TYP SOFT TOUCH**

Domácí bar typu Soft Touch vám umožní jednoduché otevírání jemným stiskem, stačí zatlačit a podržet a zavře se na zámek pomocí tlumícího systému.

- **SNADNO PŘEMÍSTITELNÁ PŘIHRÁDKA (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**

Nové provedení přihrádky, umožňující přesunutí současně s potravinami. Užitečné pro skladování zákusků, koláčů apod.





Místo pro zapsání označení modelu a sériového čísla, aby bylo možné snadno nalézt v případě potřeby. Označení modelu je uvedeno na levé boční straně chladničky.

Označení modelu _____



Výrobní číslo _____

Bezpečnostní informace








BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

-  **VÝSTRAHA** • Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechtejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.
-  **VÝSTRAHA** • Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsanych v tomto návodu.

POUŽITÉ SYMBOLY PRO VÝSTRAHU/UPOZORNĚNÍ

 VÝSTRAHA	Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
 UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí úrazu, nebo materiální škody.


JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označuje něco, co NESMÍTE dělat.
	Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
	Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje pokyn, který musíte dodržet.
	Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič od sítě.
	Nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.
	Uvedené operace by měl vykonávat pouze servisní pracovník.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému. Dodržujte je prosím.

Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Jako chladicí médium může být použit chladivo R600a nebo R134a. Zkontrolujte na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na štítku s technickými daty uvnitř chladničky, jaké chladivo je použito.

-  • V případě chladicího média R600 se jedná o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale je výbušný. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.

Bezpečnostní informace



VÝSTRAHA

- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem.
- Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1m³.
- Množství chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.
- Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
 - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY



WARNING

- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
 - Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro instalaci vyberte rovný povrch.
 - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
 - Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
 - Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
 - Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Poškozený napájecí kabel dejte ihned opravit nebo vyměnit výrobcem či autorizovaným technikem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřýma rukama.
- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.
- Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte vlhké nebo mokré textilie.
- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty nebo vlhkost.
 - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětovným zapojením je třeba vyčkat minimálně 5 minut.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
 - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.



- Chladnička musí být uzemněna.

- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.



- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.

- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.

- Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.

- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.

- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.

- Nepoškozte chladicí okruh.

- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.

- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení odpojte spotřebič od napájení.

- Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.

- Děti nebo nemohoucí osoby by neměly obsluhovat spotřebič bez dozoru.

- Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.

- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.

- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.

- Mohli byste si způsobit omrzliny.

- Pokud nebudeme chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.

- Poškození izolace může způsobit požár.

- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.

- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.

UPOZORNŮJÍCÍ SYMBOLY



UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek je určen pouze ke skladování potravin v domácnosti.

- Výrobcem doporučené doby skladování by měly být dodrženy.

- Blíže viz odpovídající pokyny.

- Láhev je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.

- Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje.

- Chladničku nepřepíňujte potravinami.

- Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.

- Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.

- Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.

- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.

- Hrozí nebezpečí výbuchu, nebo požáru.

- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.

- Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- V chladničce neskladujte tekavé látky nebo hořlaviny.

- Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propanbutan) a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.

- Pokud máte naplánovanou dlouhou dovolenou, musíte chladničku vyprázdnit a vypnout.

- Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmrazeny.

- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály nebo materiály citlivé na teplotu.

- Produkty, které vyžadují přesnou regulaci teploty, nesmí být skladovány v chladničce.

- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.

- Při rozlítí vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
 - Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
 - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
- Při čištění vidlice přírodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
 - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětovným zapojením je třeba vyčkat minimálně 5 minut.

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky.
- Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat.
- Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem. Obratě se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.



UPOZORNĚNÍ

V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.

Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu chladničky.

Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.

Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.

Je-li možné dveře nebo víka uzamknout, musí být klíče mimo dosah dětí, a nesmí být uloženy v blízkosti chladničky, aby nemohlo dojít k tomu, že dítě bude uzamčeno uvnitř chladničky.

Bezpečnostní informace

DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



- Po instalaci nechejte spotřebič stát po dobu 2 hodin v klidu.
- Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
 - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
 - Před uložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
 - Čerstvé potraviny ke zmrazení nepokládejte těsně vedle zmrazených potravin.
- Perlivé nápoje do mrazničky nepatří.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum. Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako banány nebo melouny.
- Nádobku na led ukládejte do polohy určené výrobcem, aby byla zajištěna optimální doba výroby ledu.
- Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Pokud chcete předejít nevhodnému zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování přístroje, zabalte potraviny do několika vrstev papíru, třeba novin.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.

Obsah

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE

9

- 9 Příprava na instalaci chladničky
- 10 Demontáž dveří chladničky
- 13 Montáž dveří chladničky
- 16 Ustavení chladničky do vodorovné polohy

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE

17

- 17 Provádění jemného nastavení dveří
- 18 Kontrola přívodu vody do zásobníku
- 19 Kontrola přívodu vody do zásobníku

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG TYPU SIDE-BY-SIDE

23

- 23 Nastavení chladničky
- 24 Používání chladničky
- 25 Použití digitálního displeje
- 26 Regulace teploty
- 27 Použití zásobníku na led a ledovou vodu
- 28 Zásuvky a přihrádky
- 29 Skladování potravin
- 31 Použití zásuvky CoolSelect Zone™
- 33 Vyjmutí příslušenství mrazničky
- 34 Vyjmutí příslušenství chladničky
- 35 Čištění chladničky
- 37 Výměna žárovky vnitřního osvětlení
- 38 Výměna vodního filtru
- 39 Používání dveří

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

40



Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung typu Side-By-Side. Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Pro instalaci vyberte rovný povrch.
 - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
 - Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje. Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.

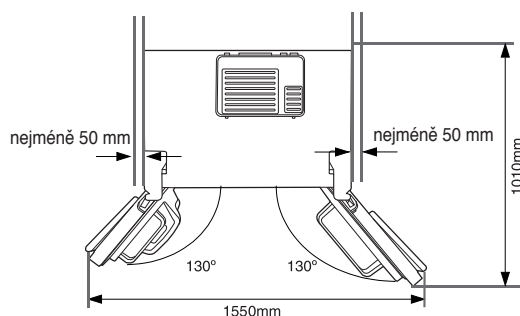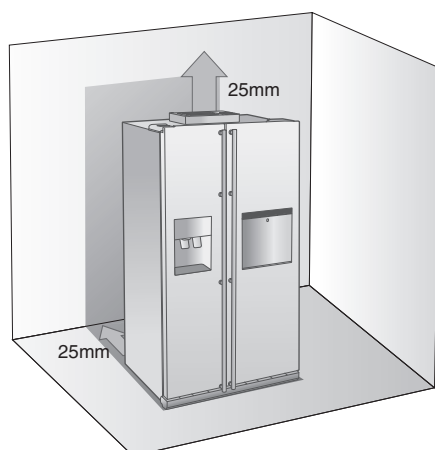

Nejdříve! Ujistěte se, že je možné snadno dopravit chladničku na místo instalace; změřte velikost dveří (šířku i výšku), prahy, stropy, schodiště, apod.

V následující tabulce jsou uvedeny přesné rozměry chladniček Samsung typu Side-By-Side.

MODEL			RSH1K/J	RSH1F/D	RSH1B/N	RSH3K	RSH3F/D	RSH3N
Objem(L)			506	524	554	529	547	581
Rozměry (mm)	Šířka	bez podvozku	908					
		s podvozkem	912					
	Hloubku	Pouze skříňka	605					
		bez držadla	672				702	
		s držadlem	RSH1*E/T/H : 734 RSH1*B : 727				RSH3*E/T/H : 764 RSH3*B : 757	
	Výška	bez dveří	1743					
		s dveřmi	1789					


- Ponechte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10°C.
- Ujistěte se, že přívod vody je odpojen PŘED demontáží dveří mrazničky. Bližší informace najdete v následující části „Odpojení přívodu vody“.

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Pokud není možné projít s chladničkou některými dveřmi, je možné demontovat dveře chladničky.


Demontáž krytu předních nohou

Otevřete dveře mrazničky a chladničky, vyšroubujte tři šrouby a vyjměte kryt předních nohou.

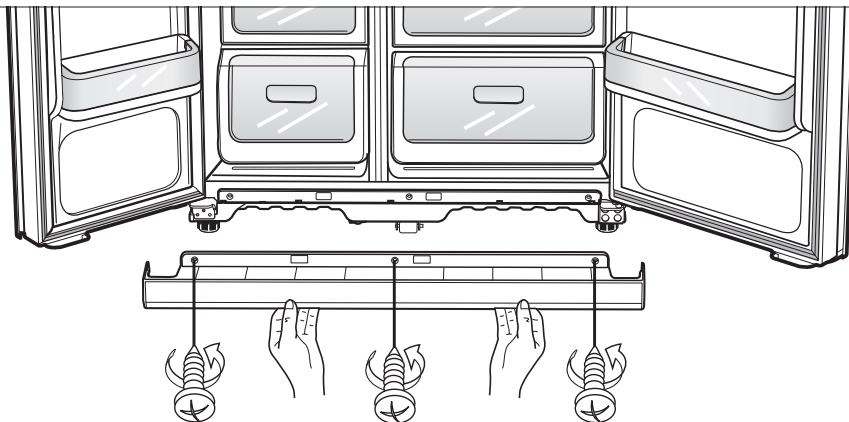

Odpojení přívodu vody do chladničky

1. Vyšroubujte šroub přichytky **1**.
2. Stlačte spojku **2** a vytáhněte přívodní hadici **3** ven ze spojky.

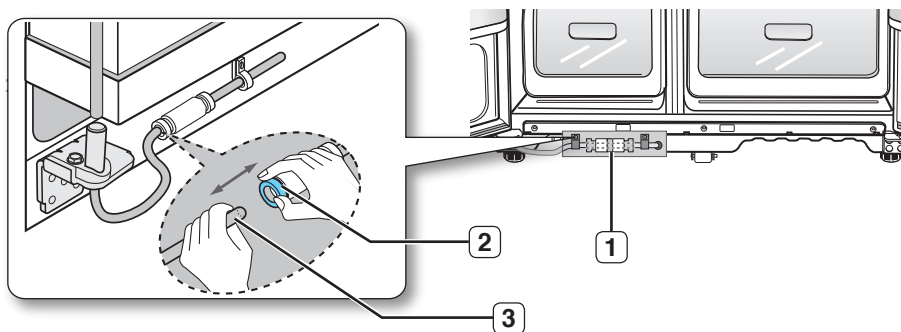

 Přívodní hadice nepřezávejte. Opatrně je vyjměte ze spojky.


nastavení vaší chladničky typu side-by-side

Demontáž dveří mrazničky


Nejdříve několik důležitých připomínek.

- Dveře zvedejte přímo nahoru, aby nedošlo ke zkřivení nebo prasknutí závěsů.
- Postupujte opatrně, abyste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.
- Dveře dejte na chráněnou plochu, aby se nepoškrábaly nebo nepoškodily.


1. Při zavřených dveřích mrazničky sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu **1** a pak opatrným táhnutím od sebe rozpojte vodiče **2**.

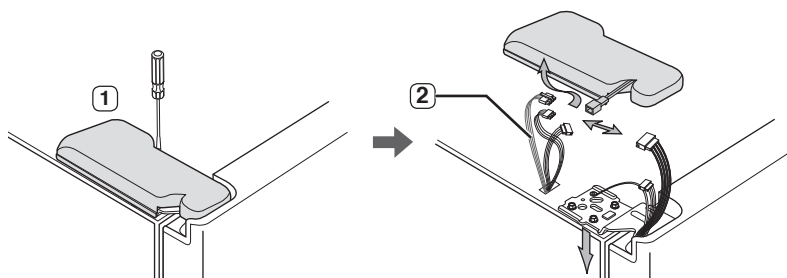


2. Odšroubujte šrouby závěsů **3** a zemní šroub **4** a sundejte horní závěs **5**. Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

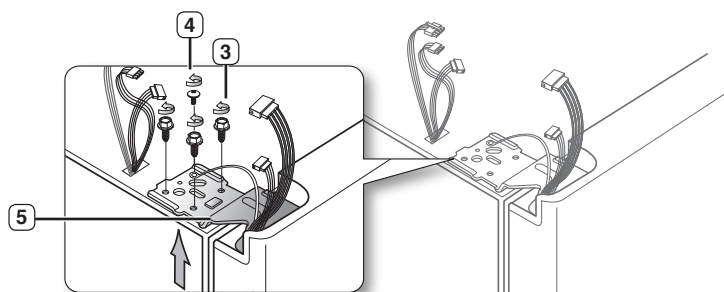

3. Dále sundejte dveře ze spodního závěsu **6** tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru **7**.

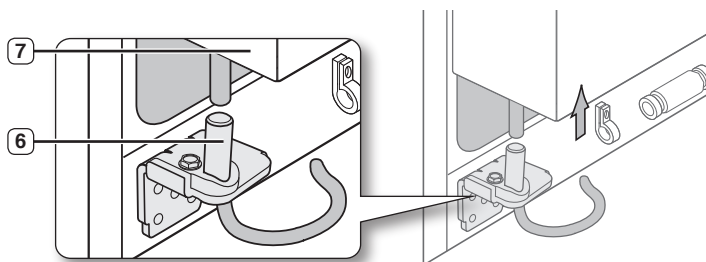


4. Vyměňte spodní pant **8** pomocí šestihránného klíče.

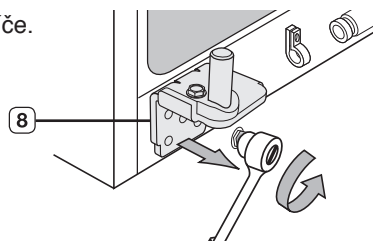


Demontáž dveří chladničky


1. Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu **1**.

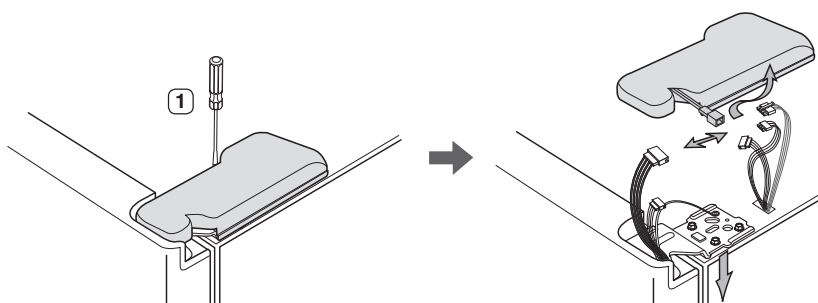


2. Odšroubujte šrouby závěsů **2** a zemnicí šroub **3** a sundejte horní závěs **4**. Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

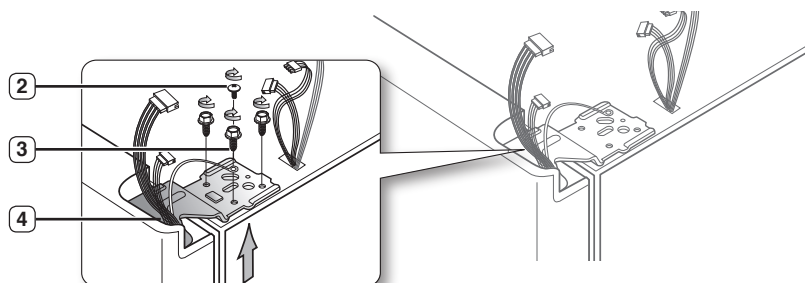

3. Sundejte dveře ze spodního závěsu **5** tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru **6**.

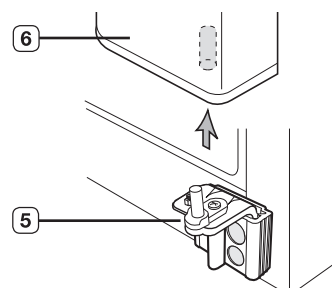

4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs **7** z držáku **8**.

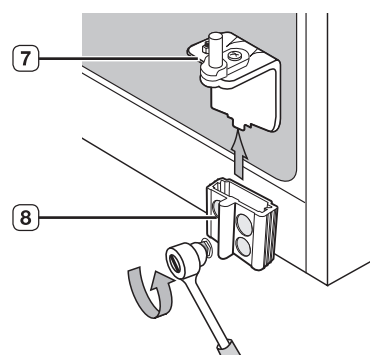


Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY


Jakmile jste bezpečně dopravili chladničku na místo, kde má být nainstalována, je čas vrátit zpět dveře.

Montáž dveří mrazničky


1. Přišroubujte zpět dolní závěs **1**.

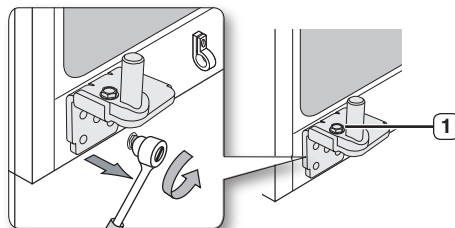


2. Nejprve nasadte hadici **3** ve spodní části dveří do otvoru ve spodním závěsu **4**. Lehce zasunujte hadici zpět dolů, tak aby byla rovně, bez smyček nebo ohybů.

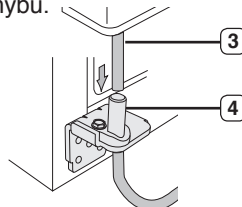


3. Čep horního závěsu **5** zasuňte do otvoru v rohu dveří mrazničky **6**. Zarovnejte otvory v závěsu **7** s otvory ve skříni chladničky **8** a zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs **9** a zemnicí šroub **10**.

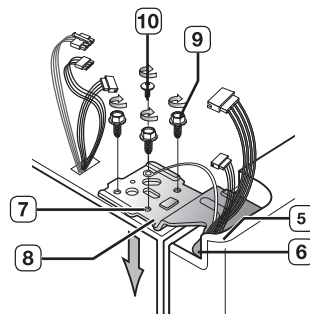

4. Propojte vodiče.

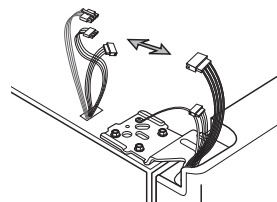


5. Nasadte přední část krytu horního závěsu **11** na přední část horního závěsu **12** a kryt zajistěte šroubem.

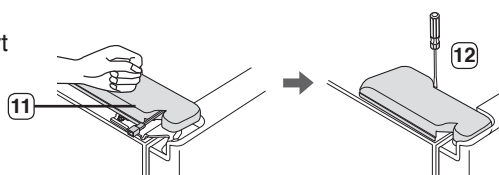


Montáž dveří chladničky


1. Zasuňte spodní závěs **1** zpět do držáku spodního závěsu **2**.

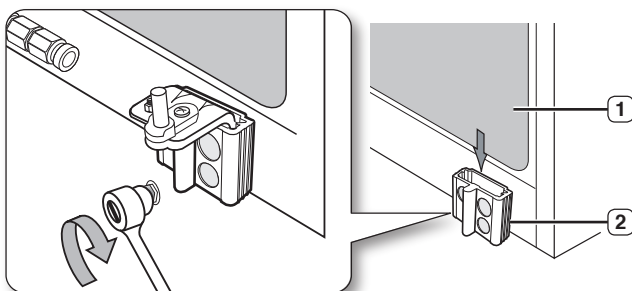


2. Dveře chladničky nasadíte otvorem **3**, který je v rohu dveří, na čep spodního závěsu **4**.

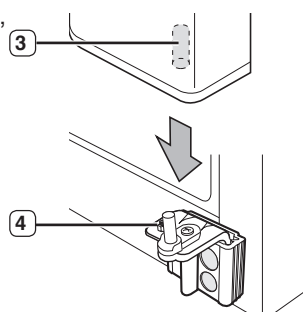

3. Čep horního závěsu **5** zasuňte do otvoru v rohu dveří chladničky **6**. Zarovnejte otvory v závěsu **7** s otvory ve skříni chladničky **8**. Potom zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs **9** a zemnicí šroub **10**.

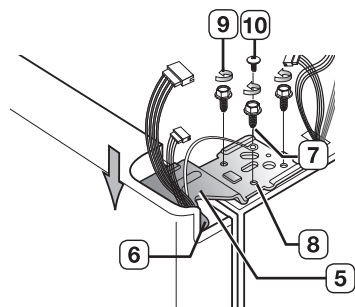


4. Nasadíte p st krytu horního závěsu **11** na přední část horního závěsu **12** a kryt zajistíte šroubem.

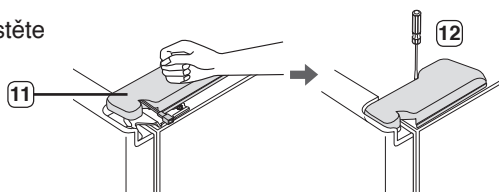


Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


Připojení přívodu vody do chladničky

1. Přívod vody **1** zasuňte do spojky **2**.
2. Potom utáhněte šroub na příchytce hadice **3**.

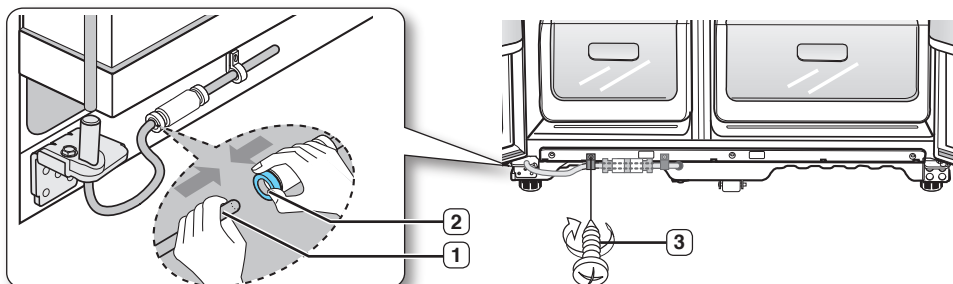

Montáž krytu předních nohou

-  Před připevněním krytu zkontrolujte těsnost připojení vody.
Kryt předních nohou nasadte na své místo, jak je ukázáno na obrázku, a přitáhněte ho třemi šrouby.

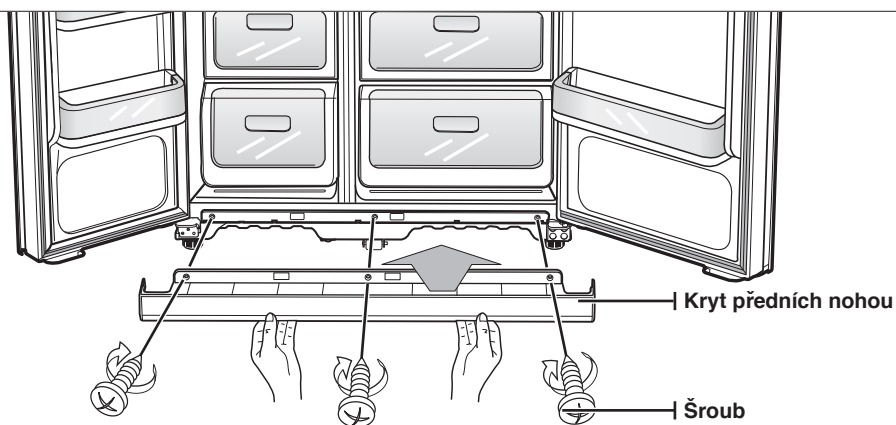


USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Poté, co jsou dveře nasazeny, je nutné se ujistit, že je chladnička vodorovně, aby bylo možné dokončit nastavení. Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnání dveří.

 Přední část chladničky je také nastavitelná.


Dveře mrazničky jsou níže než dveře chladničky


Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení mrazničky.

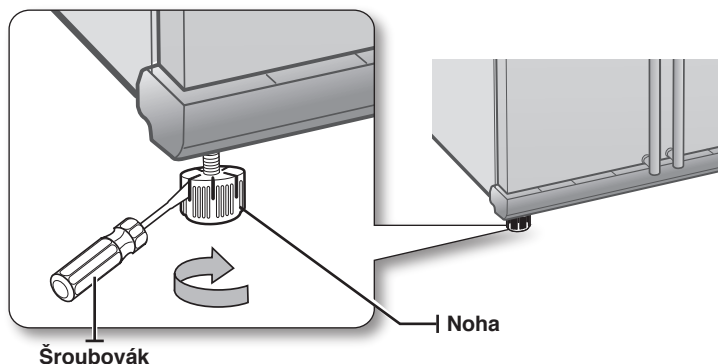

Dveře mrazničky jsou výše než dveře chladničky

Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení chladničky.

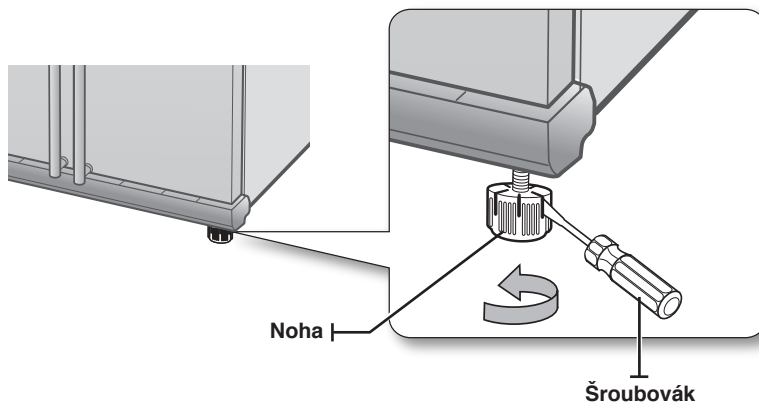


 Nejlepší způsob, jak udělat velmi malé změny nastavení dveří, je uveden v následující části.


Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

PROVÁDĚNÍ JEMNÉHO NASTAVENÍ DVEŘÍ


Pamatujte na to, že nastavení chladničky do vodorovné polohy je nutné pro dokonalé zarovnání dveří. Pokud potřebujete nápovědu jak ustavit chladničku do vodorovné polohy, přečtěte si předešlou část.

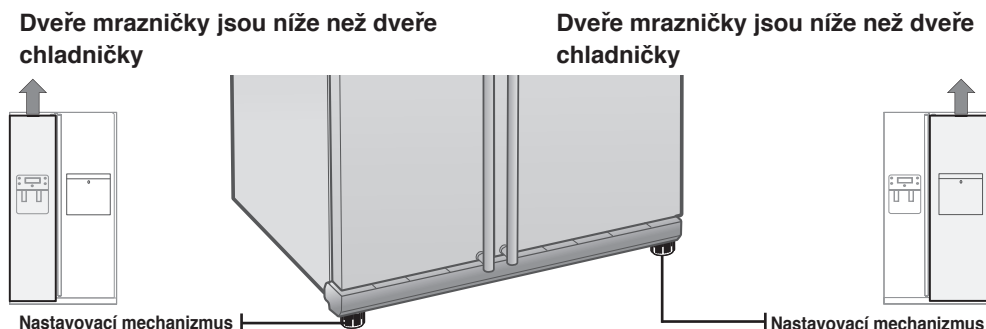


V obou případech je postup pro seřízení nevyrovnanosti stejný. Otevřete dveře a postupně je nastavte následujícím způsobem:

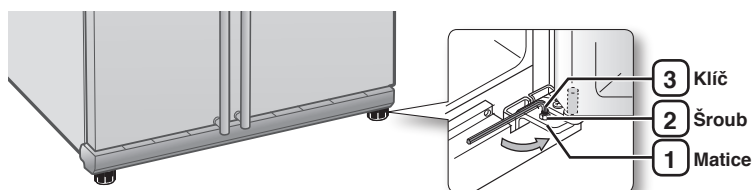

1. Vyšroubujte matici **1**, která je na spodním závěsu, až na horní konec šroubu **2**.


 Po uvolnění matice **1**, se ujistěte, že používáte šestistěnný klíč **3** používaný na uvolnění šroubu **2** proti směru hodinových ručiček. Potom budete schopni odšroubovat matici **1** rukou.


2. Výškový rozdíl mezi dveřmi seřídíte otáčením šroubu **2** doprava  nebo doleva .

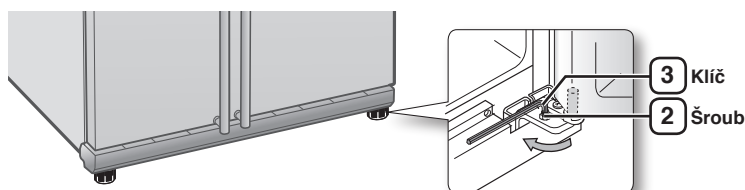

 Otáčením doprava , se dveře zvedají.

3. Po nastavení polohy dveří otáčejte maticí **1** doprava ↻ až dosáhnete dolního konce šroubu, potom opět utáhněte šroub pomocí klíče **3** a zajistěte tak maticí **1**.

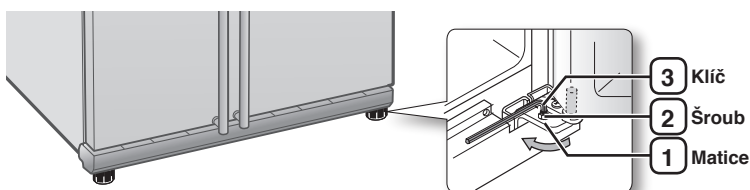

 Pokud matici řádně neutáhnete, může se šroub uvolnit.


KONTROLA PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Chladič pitné vody s výdejem je jedna z užitečných vlastností vaší nové chladničky Samsung. Vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice a napomáhá tak zlepšit vaše zdraví. Neslouží však ke sterilizaci ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel byste si museli zakoupit čistící systém na vodu.

Pro potřeby správné funkce výrobku ledu je zapotřebí tlak vody v rozmezí 138~862 Kpa. Při tomto tlaku se papírový kelímek o objemu 1,7 dl naplní během 10 sekund.

Pokud je chladnička nainstalována v místě s nízkým tlakem vody (méně než 138 Kpa), je možné nainstalovat přídatné čerpadlo, které bude nízký tlak kompenzovat.


Ověřte, zda je zásobník vody, který je umístěn uvnitř chladničky, řádně naplněn. Zásobník naplníte tak, že držíte páku chladiče pitné vody stlačenou tak dlouho, dokud nezačne z vypouštěcího otvoru.

 Jednotka obsahuje i instalační soupravu pro vodovod. Najdete ji v zásuvce v mrazničce.

INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU

Pro model instalovaný v interiéru

Díly na instalaci vodovodu

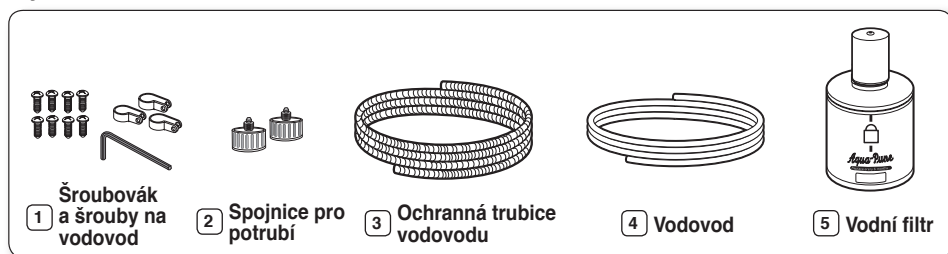


Připojení k vodovodnímu potrubí

1. Nejprve odpojte hlavní vedení přívodu vody.
2. Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
3. Postupujte v souladu s pokyny, které naleznete v instalační sadě.

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

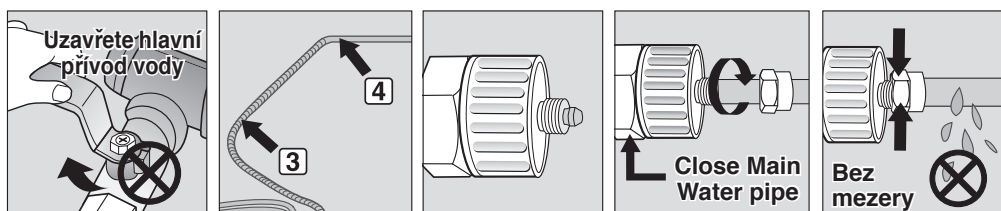


4. Po zapojení přívodu vody do vodního filtru znovu zapněte hlavní přívod vody a nalijte asi 1l na vyčištění a naplnění vodního filtru.

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

Připojení přívodu vody do chladničky

1. Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte přítužnou matici, kterou jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubkou z instalační sady.
3. Přitáhněte přítužnou matici na tlakovou spojku. Postupujte opatrně, mezi částmi nesmí zůstat mezera.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

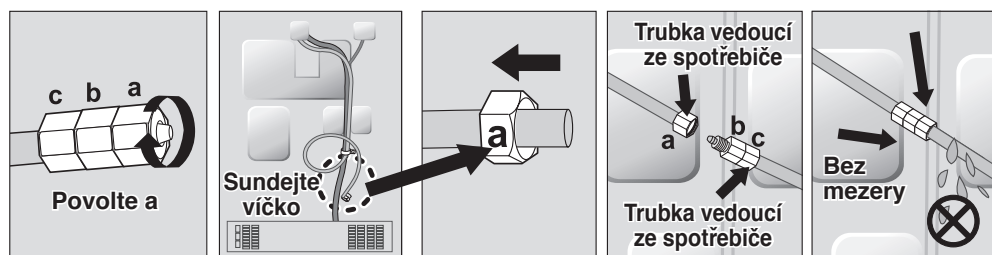


- Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody. Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 6.5mm, aby vzniknul těsný spoj.

UPOZORNĚNÍ Před použitím by se měli na těchto místech prověřit možné úniky.

- Záruka společnosti Samsung nepokrývá INSTALACI VODOVODU.


- Instalace se vykoná na náklady zákazníka s výjimkou případu, kdy maloobchodní cena zahrnovala i náklady na instalaci.

- Při instalaci kontaktujte v případě potřeby autorizovaného instalatéra.
- Pokud dojde k průsaku vody v důsledku nesprávné instalace, kontaktujte prosím instalatéra.

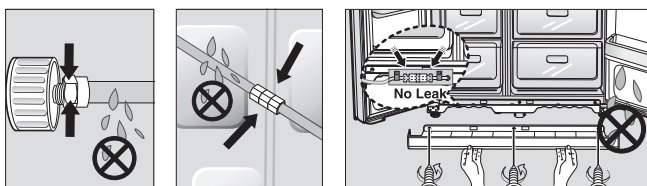



Instalování vodního filtru

1. Vyměňte vodní filtr z obalu a podle obrázku přilepte na filtr štítek, sloužící k indikaci výměny.
2. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud instalujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek "SEP" (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Tak budete vědět, kdy je čas vyměnit filtr. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.
3. Otočte vestavěným víkem směrem doleva a vyndejte ho. Krytku uložte na bezpečné místo, abyste ji mohli použít v případě, že nebudete chtít používat filtr.

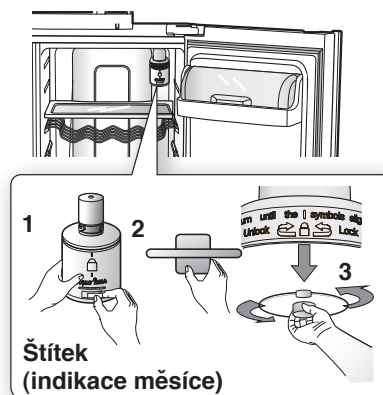

4. Sejměte ochrannou krytku z filtru a potom nastavte filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru.
5. Pomalu otáčejte vodním filtrem o 90° směrem doprava, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka je zarovnaná s označením „zamčené“ polohy. Pozor, nepřetáhněte.

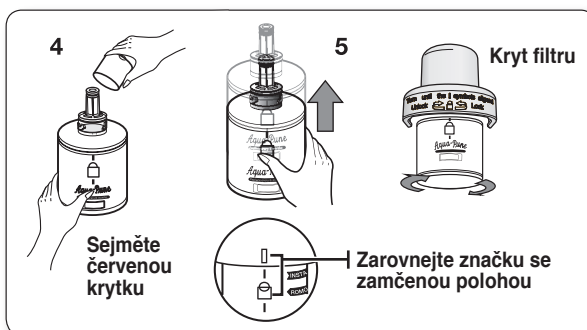


 Pokud váš model obsahuje police na víno, před instalací vodních filtrů musíte police vyjmout.

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Model pro instalaci v exteriéru

Díly na instalaci vodovodu

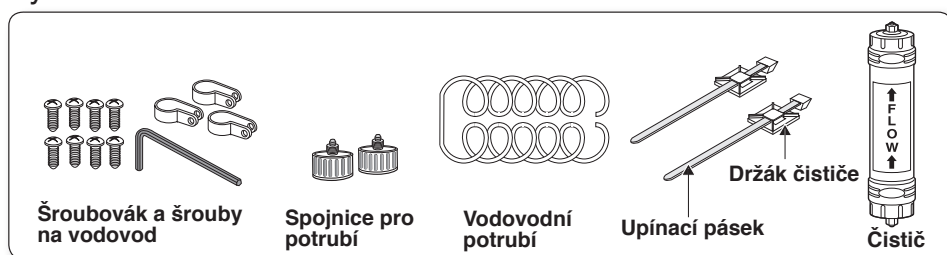

Připojení vodovodního přívodu

Připojte přívod vody pomocí spojky a kohoutku.

- Uzavřete hlavní vodovodní kohout.
- K vodovodnímu kohoutu připojte spojku "A".


UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY


Tato instalace vodovodní přípojky nespadá do záručních podmínek výrobce chladničky a výrobce ledu. Pečlivě dodržte tyto pokyny, abyste snížili riziko drahých oprav po škodách způsobených vodou.

Pozn.: Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozměr spojovacího dílce.

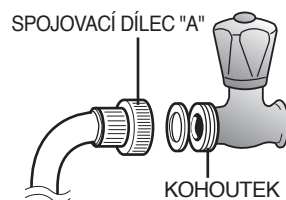

Zvolte si místo, kde bude čistič namontován. (Model s čističem.)


- Odstříhnete vodovodní přívodní hadici připojenou k čističi v naměřené vzdálenosti mezi čističem a vodovodním kohoutkem studené vody.
- Pokud chcete znovu namontovat přívodní a výtkovou stranu čističe během jeho instalace, podívejte se na příslušný obrázek.

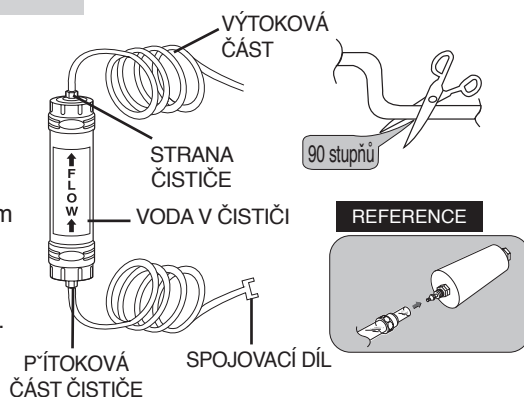

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


Z čističe odstraňte veškeré zbytky. (Model s čističem.)

- Otevřete hlavní vodovodní kohout a zkontrolujte, zda voda vtéká do přítokové části čističe.
- Pokud voda potrubím neteče, zkontrolujte, zda je kohoutek otevřený.
- Nechejte kohoutek otevřený, dokud nepoteče čistá voda a zbytkový materiál z výroby nebude vypláchnut.

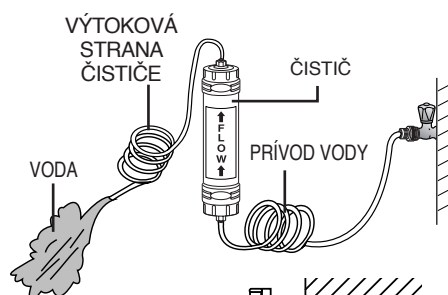


Připevněte držáky čističe.

- Přidržte držáky čističe v příslušné poloze (například pod umyvadlem) a pevně je přišroubujte.

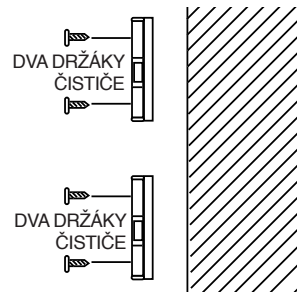


Čistič připevněte.

- Připevněte čistič v poloze podle obrázku vpravo.

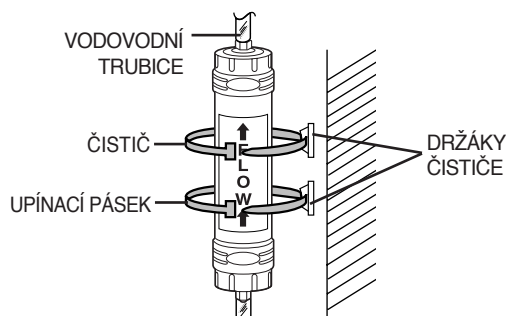


Připojte chladničku k vodovodnímu přívodu

- Odstraňte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte vodovodní přípojku k ventilu podle obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda voda někde neprosakuje. Pokud ano, připojení proveďte znovu.
- Nasadte nazpět kryt kompresoru chladničky.

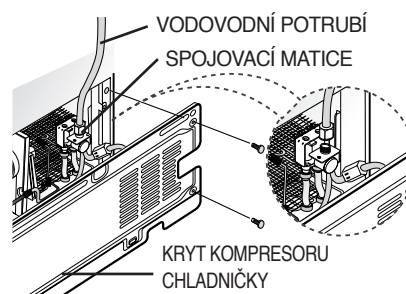


Vodovodní přípojku zajistěte.


- Použijte příchytka "A" k připevnění potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- Po zajištění vodovodního potrubí se ujistěte, zda není nadměrně ohnuté, přiskřípnuté nebo přimáčknuté.

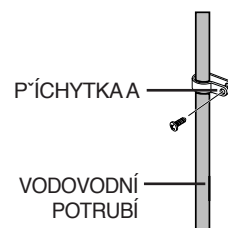

Odstranění jakýchkoliv nečistot z přívodního potrubí po instalaci filtru.

1. Otevřete hlavní přívod vody a ventil k přívodnímu potrubí.
2. Nechejte protékat vodu přes zásobník, dokud z výstupu nevytéká čistá voda (approx. 1L). Vyčistíte tak systém přívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí.
3. V některých domácnostech bude nutné delší proplachování.
4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda není okolo filtru nějaká netěsnost.



 Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobeno vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

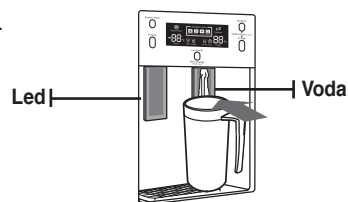

Zkontrolujte množství vody dodávané do tvořítka na led. (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

1. Nadzvedněte nádobu na led a pomalu ji vytáhněte z mrazničky.
2. Když stisknete tlačítko Test, naplní se tvořítka na led vodou. Zkontrolujte, že je napuštěno správné množství vody (viz vyobrazení uvedené níže).

Pokud je hladina příliš nízká, budou kostky ledu malé. Tento problém je způsoben tlakem vody ve vodovodním řádu, nikoliv chladničkou.

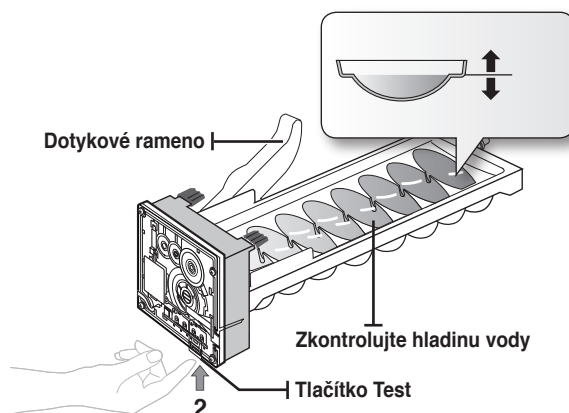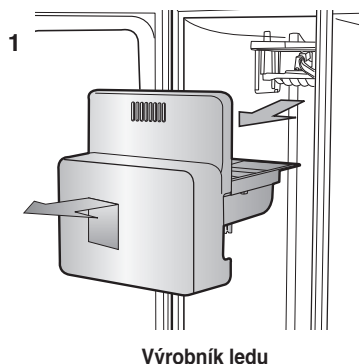

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

NASTAVENÍ CHLADNIČKY


Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovanu na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce.

Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční. Pokud nebude, zkontrolujte nejdříve napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v části Odstraňování závad. Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.

1. Postavte chladničku na vhodné místo tak, aby mezi chladničkou a stěnami byla dostatečná vzdálenost. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce.
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Regulaci teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu. Mraznička by se měla lehce namrazit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny a nápoje.

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

Používání ovládacího panelu

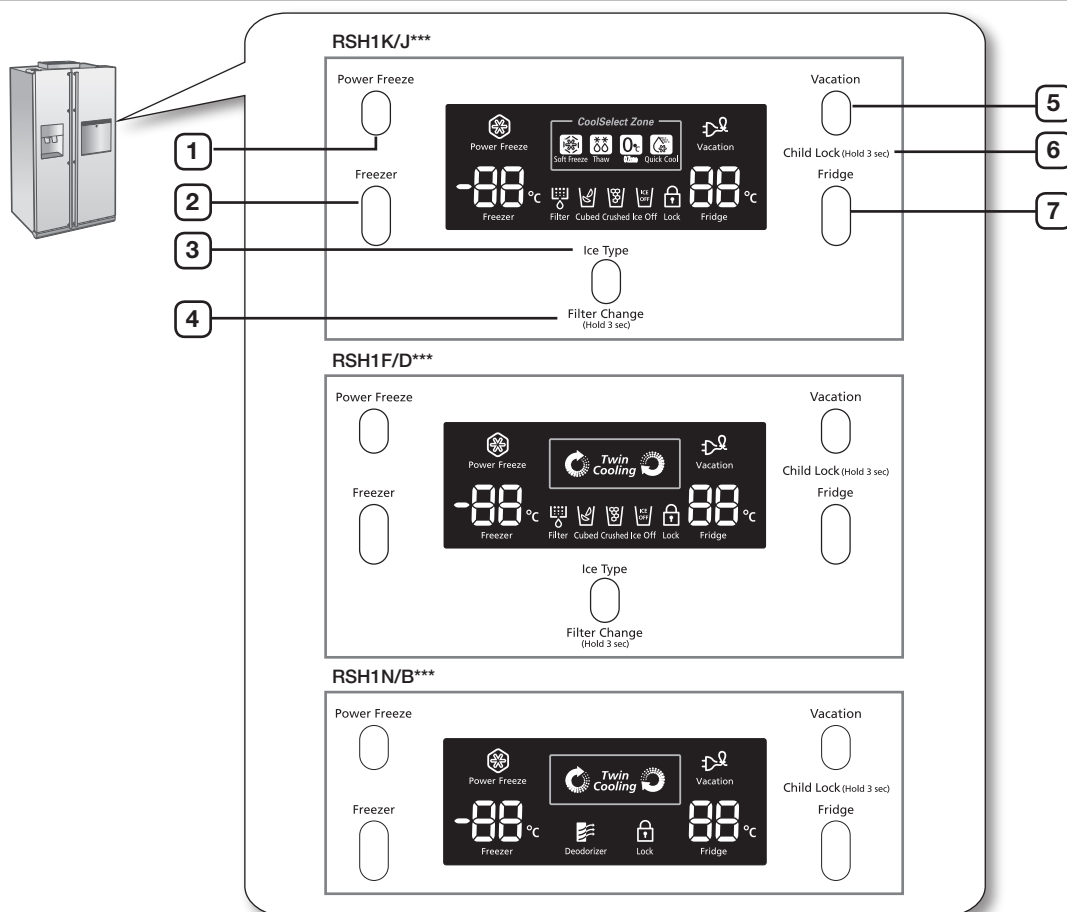

1 TLAČÍTKO POWER FREEZE	Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. Může být užitečné, pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře).
2 TLAČÍTKO FREEZER	Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte stlačením tlačítka Freezer . Teplotu můžete nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.
3 TLAČÍTKO PRO VÝBĚR TYPU LEDU	Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit led typu Cubed (kostky), Crushed (drcený) nebo můžete výrobek ledu vypnout.
4 TLAČÍTKO VÝMĚNA FILTRU	Po provedené výměně vodního filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
5 TLAČÍTKO VACATION	Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, stiskněte tlačítko "Vacation". Pokud vypnete chladicí část stiskem tlačítka Vacation, automaticky se na LED displeji změní hodnota frigde na vacation. ! Je velmi doporučeno při použití funkce Vacation vyjmout potraviny z chladicí části a neponechat dveře otevřené.
6 DĚTSKÝ ZÁMEK	Současným stisknutím tlačítek Dovolená a Chladnička po dobu 3 vteřin, všechna tlačítka budou zablokována. Páka Výdej vody ani páka pro Led. Pro přerušení této funkce stiskněte tato dvě tlačítka znovu po dobu 3 vteřin.
7 TLAČÍTKO FRIDGE	Požadovanou teplotu v chladničce nastavíte stlačením tlačítka Fridge . Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 1°C do 7°C.


Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

Segment “88” v části patřící k mrazničce zobrazuje skutečnou teplotu v mrazničce.


Segment “88” v části patřící k chladničce zobrazuje skutečnou teplotu v chladničce.

“Quick Cool”, “Thaw”, “Soft Freeze” a “0 Zone” zobrazují stav zásuvky CoolSelect Zone™.

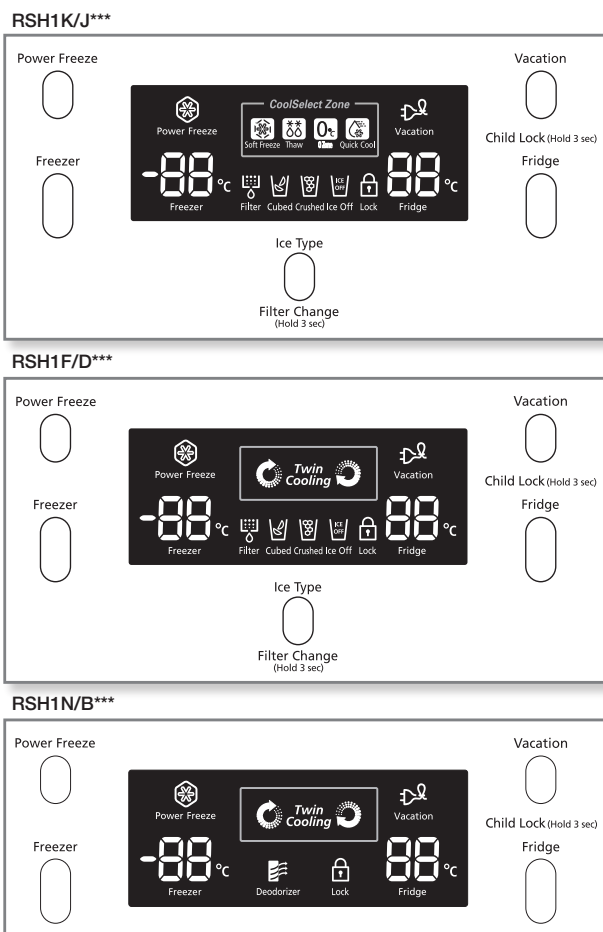

Power Freeze (Výkonné mražení)

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci “Power Freeze”. Funkci “Power Freeze” je vhodné použít, pokud potřebujete velké množství ledu. Stiskněte tlačítko Power Freeze a výroba ledu vzroste. Jakmile máte dostatek ledu, stiskněte opět tlačítko Power Freeze, tím režim “Power Freeze” ukončíte.

 Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji nepotřebujete a přepnout mrazničku zpět do původního nastavení. Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce na nejnižší hodnotu a potom aktivujte funkci Výkonného mražení.

Filter Indicator (Indikace výměny filtru)

Jakmile se rozsvítí kontrolka výměny filtru, znamená to, že je čas na výměnu. Normálně k tomu dojde přibližně každých 6 měsíců.

Po vyjmutí starého vodního filtru a instalaci nového (na straně 38 najdete postup jak filtr vyměnit) vynulujte stav indikace výměny; to uděláte tak, že stisknete na 3 sekundy tlačítko Ice Type. Kontrolka se opět rozsvítí asi za 6 měsíců, aby vám připomněla, že je čas na výměnu vodního filtru.


Pokud nepoužíváte vodní filtr, stiskněte tlačítko Ice On/Off na více než 5 sekund, kontrolka výměny filtru a nápis Filter Change bude vypnut.

Dětský zámek

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkce Rodičovský zámek současným stisknutím tlačítek Dovolená a Chladnička po dobu 3 vteřin. Pro reaktivaci stiskněte znovu tato dvě tlačítka na dobu 3 sekund.

Led v kostkách, drcený led a vypnutí výrobku ledu.

Zvolte si preferovaný druh ledu na digitálním ovládacím panelu. Pokud led nepotřebujete, vypněte tuto funkci a snížíte spotřebu elektřiny a vody. Kontrolka typu ledu označuje, který druh ledu je zvolen (nebo že je výroba vypnuta).



REGULACE TEPLOTY

Regulace teploty v mrazničce

Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -14°C a -25°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v Freezer, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Pamatujte si, že potraviny, jako je například zmrzlina, se mohou při teplotě nad -16°C rozpustit.

Indikace teploty se mění postupně od -14°C do -25°C. Jakmile zobrazená hodnota dosáhne -14°C, začne opět na -25°C.


Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji opět zobrazí aktuální teplota v mrazničce. Tato hodnota se bude postupně se změnou teploty v mrazničce měnit.

Regulace teploty v chladničce

Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 7°C a 1°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v chladničce (Fridge), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Postup pro nastavení teploty v chladničce je stejný jako postup pro nastavení mrazničky.

Požadovanou teplotu nastavíte stlačením tlačítka Fridge. Po několika sekundách se teplota v chladničce začne měnit směrem k nově nastavené teplotě. Tato změna bude zobrazována na displeji.

 Teplota uvnitř mrazničky nebo chladničky se může zvýšit při příliš častém otevírání dveří, nebo pokud dovnitř uložíte velké množství teplého nebo horkého jídla.


Může dojít k blikání displeje. Blikání se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě.

Pokud se tak nestane, může být zapotřebí „resetovat“ chladničku. Odpojte spotřebič ze sítě, vyčkejte asi 10 minut a opět ho zapojte.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA LED A LEDOVOU VODU


Požadovaný druh ledu zvolíte stisknutím tlačítka pro výběr druhu ledu

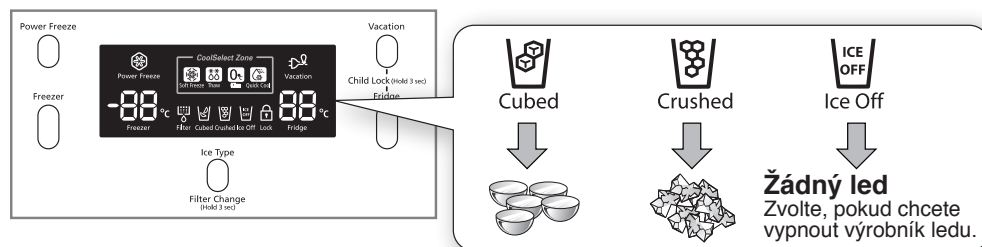

 Led je vyráběn v kostkách. Pokud zvolíte „Crushed“, pak výrobek ledu rozemele kostky ledu a vytvoří drcený led.


Dávkování ledu

Sklenici vložte pod výstup ledu a zlehka sklenici zatlačte na páku zásobníku na led. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby led nevyskakoval ven ze sklenice.

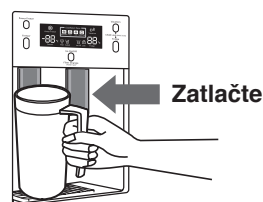

Použití zásobníku na vodu

Sklenici vložte pod výstup vody a zlehka sklenici zatlačte na páku zásobníku na vodu. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.

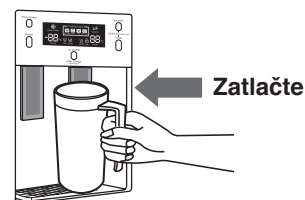

VÝSTRAHA

- Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné nevhodné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led.
- Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.
- Nikdy nedávejte prsty ani jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Mohlo by dojít ke zranění.
- Používejte pouze výrobek ledu dodaný s chladničkou.
- Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- Chcete-li, aby stroj na tvorbu ledu fungoval správně, požaduje se tlak vody 138~862Kpa.




UPOZORNĚNÍ


- Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební cestě a nebudete používat zásobník na led nebo na vodu, uzavřete přívod vody.
- V opačném případě by mohlo dojít k netěsnostem.
- Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.
- Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.

ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY

Mraznička

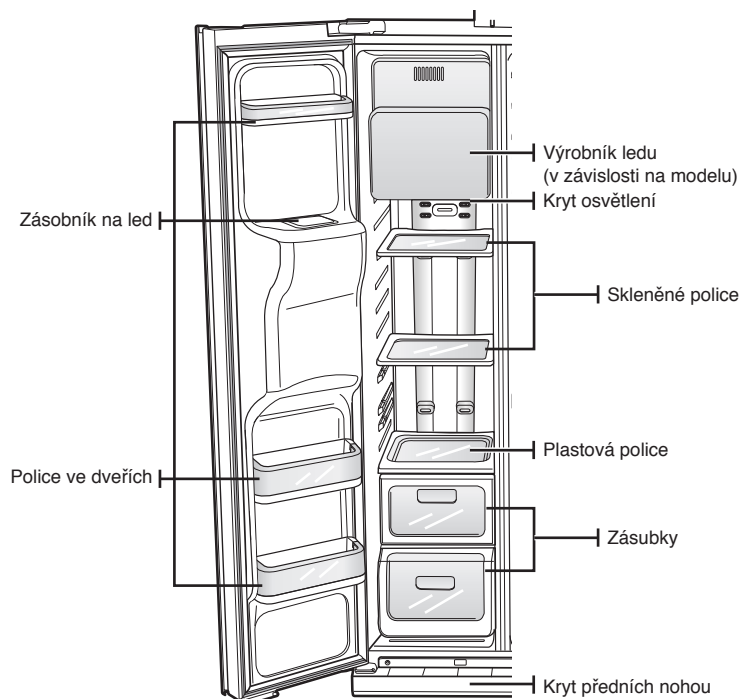

Chladnička

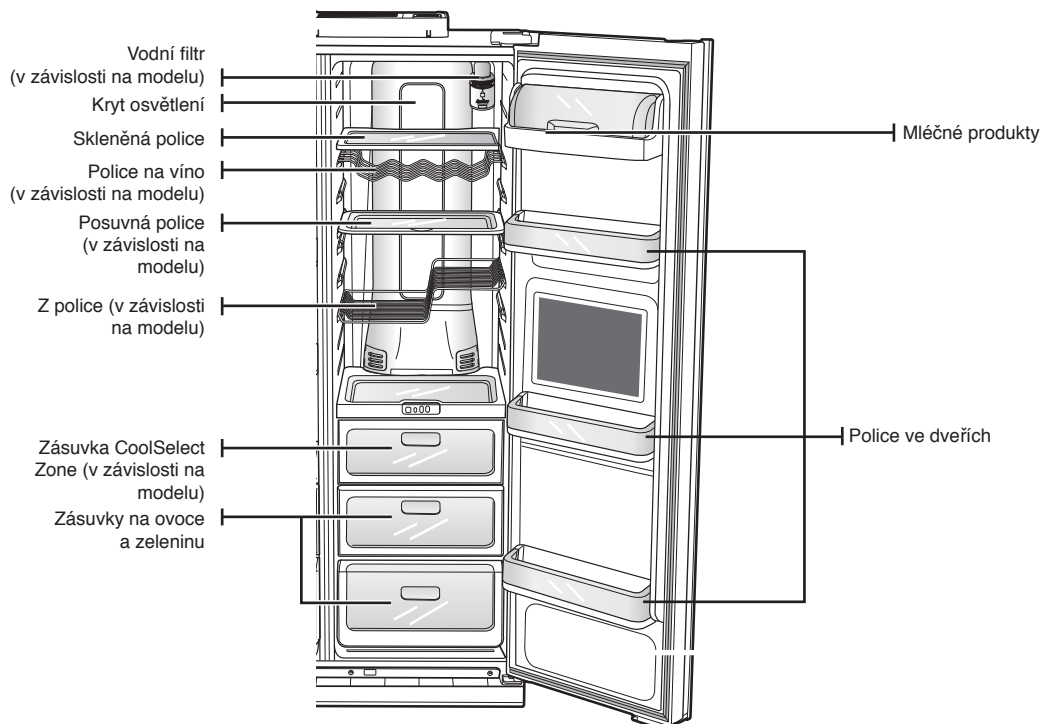



Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Skladování potravin v mrazničce





Chladnička Samsung typu Side-By-Side byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některá specializovaná oddělení, jejichž smyslem je udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Zapamatujte si, že pokud nechcete, aby potraviny vzájemně načichly, musíte je bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.

 Prostor v mrazničce můžete zvětšit, vyjmete-li horní zásuvku, přičemž vyjmutí zásuvky nemá žádný vliv na mechanické a teplotní parametry mrazničky. Uvedený užitečný objem mrazničky je vypočítán po vyjmutí těchto zásuvek.

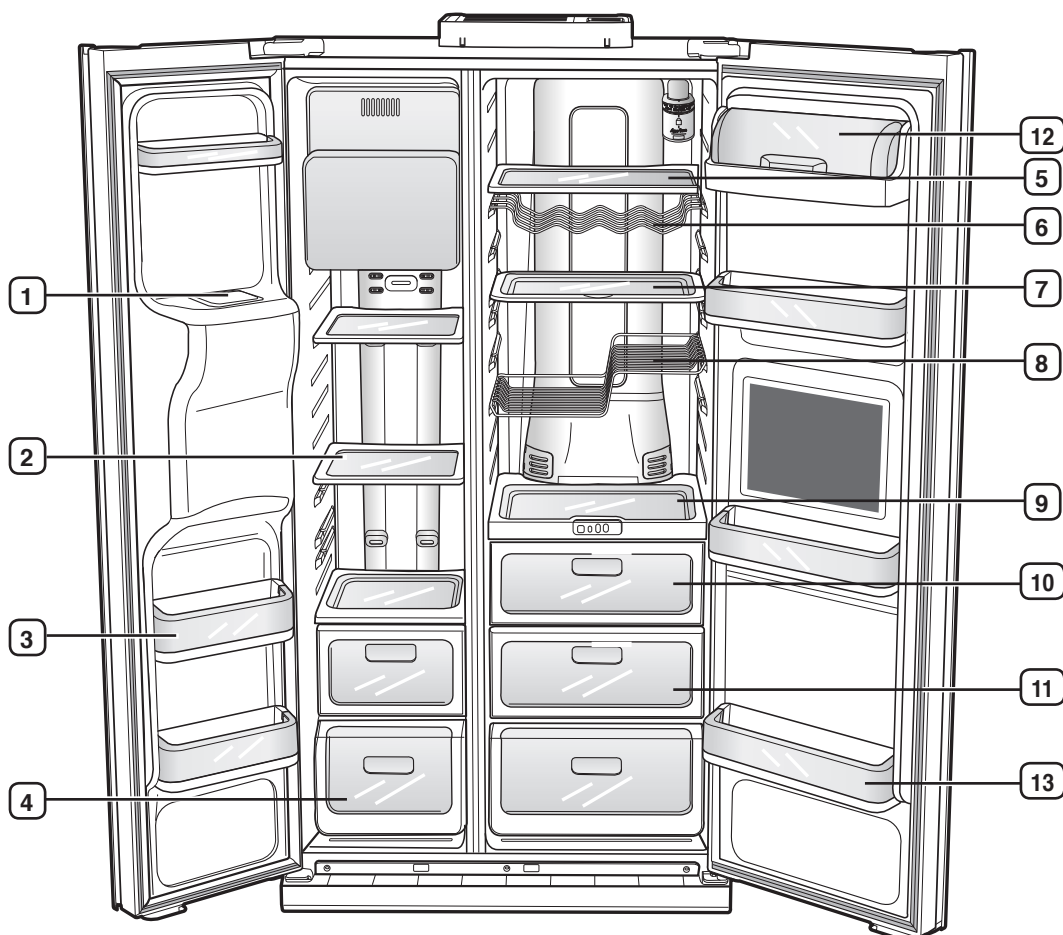
 **UPOZORNĚNÍ** • V případě, že váš model má Cool Select Zone, nekládejte přihrádku do kolejniček, protože přihrádka by mohla narazit do krytu oddělení nápojů a kryt by se mohl poškodit.





Skladování potravin v mrazničce

1 ZÁSOBNÍK NA LED  VÝSTRAHA	Nestrkujte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led. Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.	
2 POLICE	Mohou být použity pro uskladnění všech druhů mražených potravin.	
3 POLICE VE DVEŘÍCH	Mohou být použity na drobné balíčky mražených potravin.	
4 ZÁSUVKY	Nejvhodnější na skladování masa nebo suchých potravin. Uskladněné potraviny je třeba pečlivě zabalit do fólie nebo jiného vhodného materiálu nebo použít vhodnou nádobu.	

Skladování potravin v chladničce

5 POLICE	Odolné proti prasknutí. Mohou být použity pro uskladnění všech druhů potravin a nápojů. Kruhové skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem a obvykle je možné je odstranit vlhkým hadříkem.	
6 POLICE NA VÍNO (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Poskytuje to pravé místo pro uložení lahví s vínem a napomáhá udržet správnou chuť vína.	
7 POSUVNÁ POLICE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Navržena tak, aby ji bylo možné snadno přesouvat společně s potravinami. Je možné ji použít na uskladnění jakýchkoliv potravin a nápojů, které je zapotřebí častěji přesunovat.	
8 Z POLICE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Maximálně a efektivní využití prostoru. Vhodná nejen na uložení lahví s vínem, ale i dvoulitrových krabic s mlékem.	
9 PŘIHRÁDKA NA VEJCE	Skvělé místo na skladování vajec. Pro snadný přístup dejte PŘIHRÁDKU NA VEJCE na polici.	
10 ZÁSUVKA COOLSELECT ZONE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)	Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a prodlužuje dobu, po kterou budou čerstvé. Použijte na uskladnění sýrů, masa, drůbeže, ryb a jakýchkoliv jiných potravin, které jsou běžně konzumovány.	
11 ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU	Určena pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce. Speciální zásuvka s možností regulace úrovně vlhkosti uvnitř.	
12 MLÉČNÉ PRODUKTY	Může být použita na skladování menších mléčných výrobků, jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo krémový sýr.	
13 POLICE VE DVEŘÍCH	Určeny pro velké, neskladné věci jako jsou krabice s mlékem a na velké lahve a nádoby.	

 Láhev je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.

 **VÝSTRAHA.** Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísní.
- Poškození izolace může způsobit požár.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


POUŽITÍ ZÁSUVKY COOLSELECT ZONE™ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)


Zásuvka zóny Cool Select je navržena k tomu, aby vám usnadnila život.

Tlačítko rychlého chlazení (Quick Cool)

Použití funkce „Quick Cool“ vám umožní rychle, asi během hodiny, vychladit 1~3 nápoje v plechovce. Jakmile skončí funkce „Quick Cool“, vrátí se teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ automaticky na dříve nastavenou úroveň.

Funkci můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka Quick Cool, teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ se vrátí na dříve nastavenou úroveň.

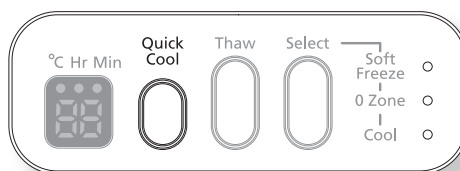

 Doba potřebná k ochlazení je závislá na druhu a množství chlazeného nápoje.


 Pokud chcete použít funkci „Quick Cool“, vyndejte ze zásuvky všechny věci, které NECHCETE ochladit.

Tlačítko rozmrazování (Thaw)


Po navolení režimu „Thaw“ je do zásuvky CoolSelect Zone™ střídavě vháněn teplý a studený vzduch. V závislosti na hmotnosti zmrazené potraviny je možno volit dobu rozmrazování 4, 6, 10 a 12 hodin.


Když režim „Thaw“ skončí, je potravina v částečně zmrazeném stavu, ve kterém je snadné ji nakrájet pro další zpracování. Navíc, po ukončení režimu „Thaw“ se zásuvka CoolSelect Zone™ vrátí zpět do původně nastaveného režimu. Pokud chcete ukončit tento režim předčasně, jednoduše stiskněte jakékoliv tlačítko vedle tlačítka Thaw.

V následující tabulce jsou uvedeny přibližné doby rozmrazování pro maso a rybu v závislosti na hmotnosti (platí pro tloušťku 25,4 mm). Uvedená hmotnost je celková hmotnost potravin v zásuvce CoolSelect Zone™.

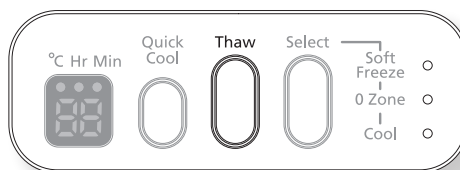


DOBA ROZMRAZOVÁNÍ	4 hodiny	6 hodin	10 hodin	12 hodin
HMOTNOST	363g	590g	771g	1000g

 Doba rozmrazení se může měnit v závislosti na tloušťce masa nebo ryby.

 Pokud chcete použít funkci „Thaw“, vyndejte ze zásuvky všechny věci, které NECHCETE ovlivnit.

Výběrové tlačítko

1. Pokud vyberete **“Soft Freeze”** (Lehké zmrazení), pak se na displeji digitálního panelu zobrazí teplota -5 °C, nezávisle na tom, jaká teplota je v prostoru chladničky. Tato vlastnost pomáhá udržet maso a ryby déle v čerstvém stavu.
2. Pokud vyberete **“0 Zone”**, bude teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ udržována na hodnotě 0°C, nezávisle na teplotě v prostoru chladničky. Tato vlastnost také pomáhá udržet maso a ryby déle v čerstvém stavu.
3. Pokud vyberete **“Cool”** (Chlazení), bude teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ stejná jako teplota nastavená pro celou chladničku. Indikace teploty na digitálním panelu je shodná s údajem na hlavním displeji. Protože funkce **“Cool”** udržuje stejnou teplotu jako chladnička, získáte tak obecně použitelný chladicí prostor navíc.

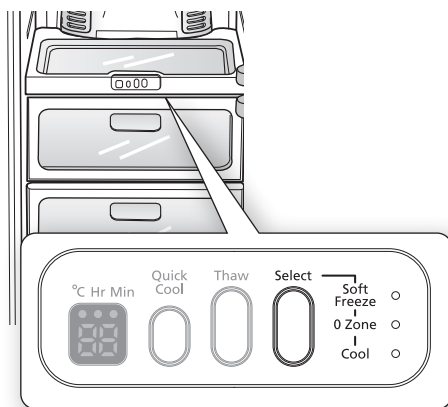


Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY

Čištění a změna interiéru mrazničky je snadný úkol.


1. Vysuňte **skleněnou policičku**, **jak** nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

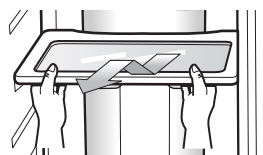


2. **Polici ve dveřích** uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

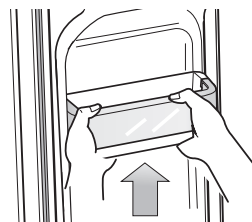


3. **Plastovou zásuvku** vytáhněte ven a mírně ji nadzvedněte.

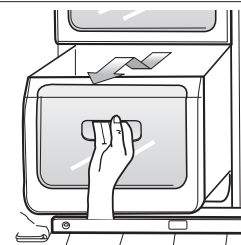


4. **Nádobu výrobce ledu** nadzvedněte a vytáhněte ji ven.

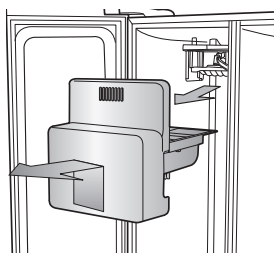


5. Při demontáži **krytu předních nohou** nejdříve Otevřete dveře mrazničky a chladničky a vyšroubujte tři šrouby. Jakmile jsou šrouby uvolněny, sundejte kryt. Při montáži nasadte **kryt předních nohou** zpět na původní místo a utáhněte tři šrouby.

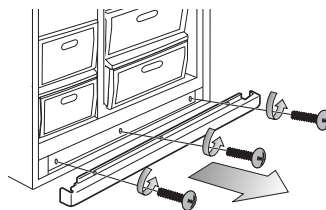


 Při demontáži krytu nepoužívejte nadměrnou sílu. Kryt by se mohl rozlomit a poranit vás.

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY


1. Nejprve vysuňte **skleněnou policičku s ochranou proti rozlítí** jak nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

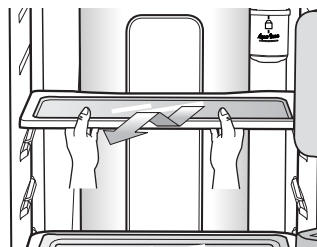

2. Při vyndávání **zásuvky na zeleninu a ovoce** stiskněte zářáčky, které jsou na vnitřní levé a pravé straně krytu boxu na zeleninu a zásuvku vysuňte směrem dopředu. Držte zásuvku jednou rukou, trochu ji nadzvedněte a současně ji vysouvejte dopředu a vyndejte ji z chladničky.

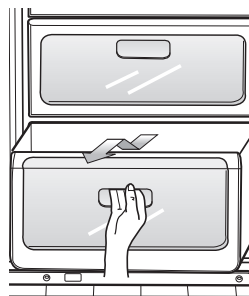


3. **Polici na krabice ve dveřích** uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

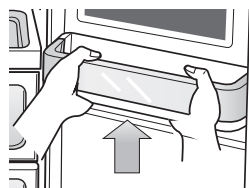

4. **Z POLICE** je připevněna ke stěnám skříně chladničky. Polici na víno posuňte nahoru a pomalu ji nadzvedněte z příchytěk.



Dávejte pozor, aby police Z nebyla během montáže **UPOZORNĚNÍ** zatlačena nahoru nebo dolů, vpravo nebo vlevo.

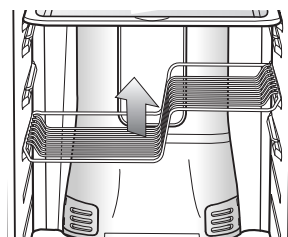

Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží žádné potraviny. Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.


Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

Budete-li o vaši chladničku Samsung typu Side-By-Side pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.



Čištění vnitřního prostoru

Vnitřní stěny a příslušenství očistěte jemným saponátem a potom je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění chladničky je možné vyjmout zásuvky a police. Před vrácením zásuvek a polic zpět se ujistěte, že jsou suché.

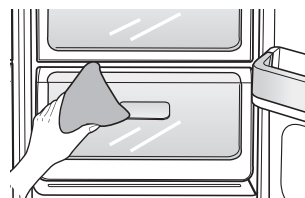

Čištění vnějšího povrchu

Digitální panel a indikační panel otřete čistou, měkkou látkou. Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky přímý proud vody, místo toho použijte vlhkou látku. Tak zajistíte rovnoměrné rozdělení vlhkosti na povrch. Dveře, rukojeti a povrch skříně by měl být vyčištěn jemným saponátem a vytřen měkkou látkou dosucha. Aby chladnička vypadala co nejlépe, měl by být vnější povrch jednou až dvakrát ročně vyleštěn.

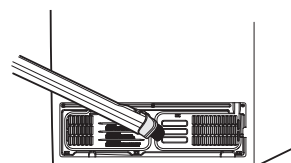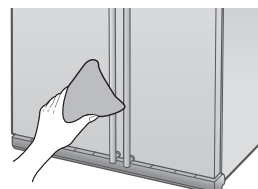

NEPOUŽÍVEJTE na čištění benzen, ředidlo nebo čističe s obsahem chlóru. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.


Čištění domácího baru typu Soft touch.

Na vyčištění zásobníků na led a na vodu použijte vlhký hadřík. Potom je vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.




Domácí bar tohoto typu používejte následovně.

- V případě, že otvíráte Domácí bar, stačí lehce stisknout vrchní část baru, dokud neuslyšíte mechanický zvuk, bar se otevře automaticky.
- V případě, že zavíráte Domácí bar, stačí lehce stisknout rchní část baru, dokud neuslyšíte mechanický zvuk, bar se zavře automaticky.

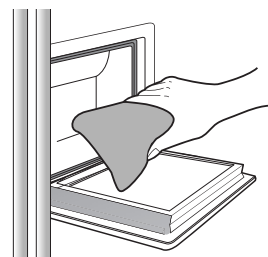

Čištění gumového těsnění dveří


Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte v čistotě, na čištění použijte jemný saponát a vlhkou látku. Potom ho vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.

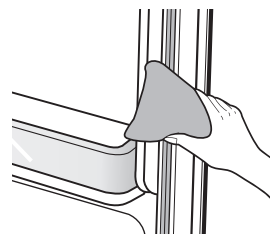


Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čisticí prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

Čištění zařízení na odstraňování zápachu


Abyste mohli vyčistit zařízení na odstraňování zápachu, musíte sundat kryt pomocí plochého šroubováku. Vyjměte vložku z držáku a namočte ji na nejméně 4 hodiny do čisté teplé vody. Vložka musí před vrácením zpět do držáku zcela uschnout. V dobře větraném prostoru to může trvat až 8 hodin. Tento postup opakujte jednou nebo dvakrát za rok.

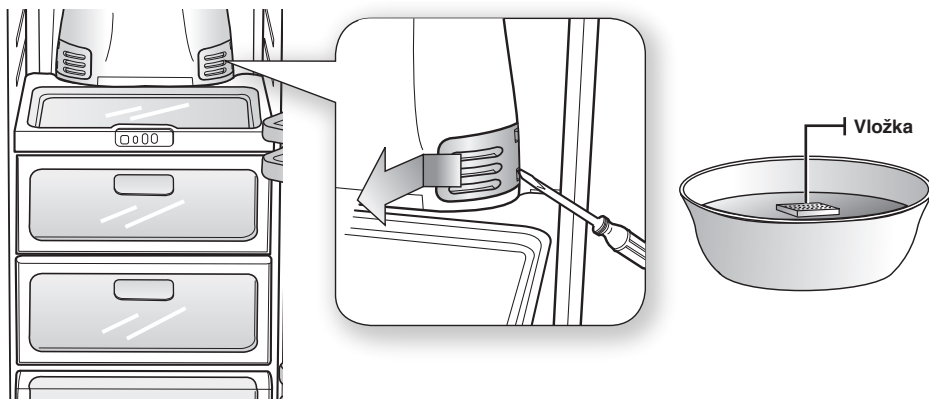

 Pokud vložka schne v uzavřeném (nebo vlhkém) prostoru, může začít zapáchat. Pokud k tomu dojde, znovu ji namočte a nechte ji uschnout v dobře větraném místě.

Úklid za chladničkou

K odstranění nahromaděného prachu a špíny za a na chladničce použijte jednou nebo dvakrát ročně vysavač.

 Nesundávejte zadní kryt chladničky. Hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
VÝSTRAHA proudem.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ



VÝSTRAHA

Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.

Náhradní žárovky pro chladničku a mrazničku je možné zakoupit ve většině prodejen se sortimentem elektro.


Používejte náhradní žárovky typu E17 o příkonu max. 30 W.



Výměna žárovky vnitřního osvětlení v chladničce


HORNÍ OSVĚTLENÍ

1. Stlačte z obou stran kryt osvětlení, aby se uvolnily západky.
2. Po výměně žárovky znovu připevněte kryt světla.

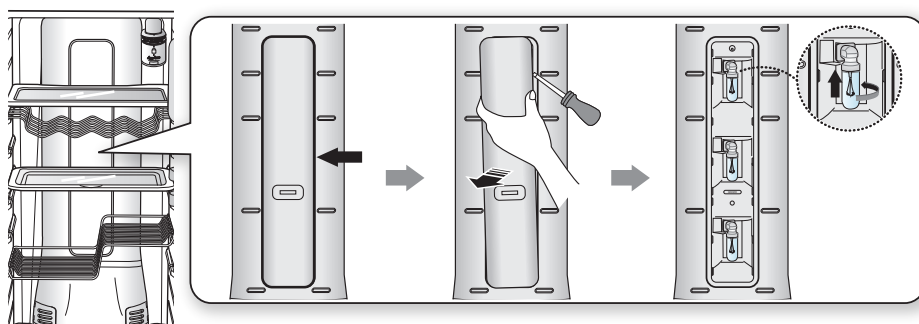

SPODNÍ


1. Zatáhněte za kryt osvětlení ve směru šipek.
2. Po výměně žárovky znovu připevněte kryt světla.

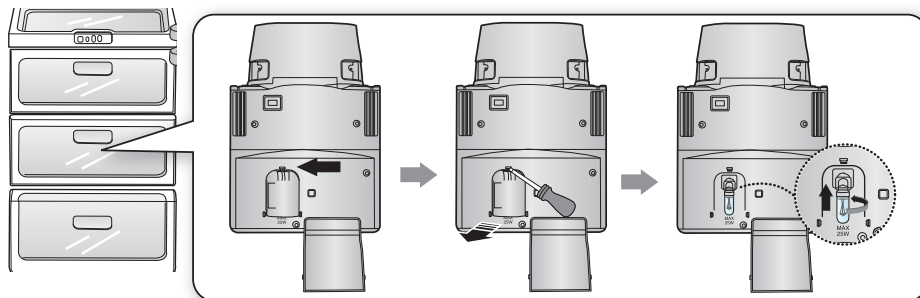

Výměna žárovky vnitřního osvětlení v mrazničce

Osvětlení mrazničky je umístěno na spodní části krytu pohonu zásobníku na led.


1. Zdvihněte kryt světla a vytáhněte rukama ve směru šipek.
2. Vyměňte žárovku za novou.
3. Nasadte zpět kryt světla.

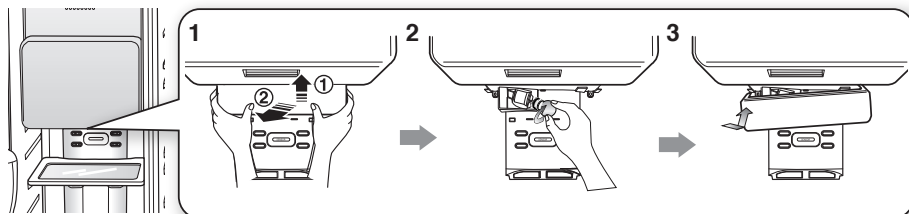


VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU

Kontrolka vodního filtru vás upozorní na nutnost výměny filtrační vložky. Abyste měli čas na zakoupení nového filtru, rozsvítí se kontrolka těsně před tím, než se kapacita stávajícího filtru vyčerpá.


Při včasné výměně filtru si zachováte stálý přísun čisté čerstvé vody.


-  1. Vyjměte vodní filtr z obalu a přilepte na filtr štítek pro zapsání data instalace.
2. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud vyměňujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek "SEP" (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.
3. Otočte vestavěným víkem směrem doleva a vyndejte ho.
4. Z nového filtru sundejte ochrannou krytku a vyndejte starý filtr.
5. Nastavte nový filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru.
Pomalu otáčejte vodním filtrem o 90° směrem doprava, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka je zarovnaná s označením „zamčené“ polohy. Nepřetáhněte.

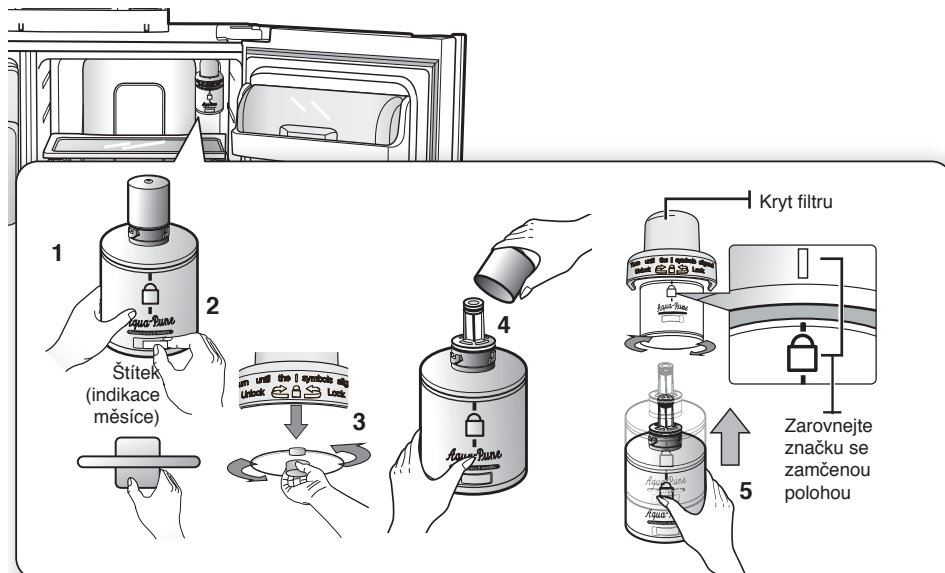

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

6. Po provedené výměně vodního filtru stiskněte tlačítko **Ice ON/OFF** na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
7. Poté nalijte do výdejníku 1l vody. Před pitím se ujistěte, že voda teče bez problémů.

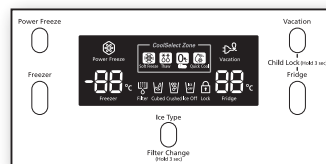

 Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladničky pitné vody prudce vystříkne. To je způsobeno vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Objednání náhradních filtrů

Potřebujete-li objednat více vložek vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce Samsung.

POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ

Dveře chladničky jsou vybaveny speciálním zařízením pro otvírání a zavírání, které zajišťuje bezpečné utěsnění po celém obvodu dveří.

Po otevření do určitého bodu se dveře „zachytí“ a zůstanou otevřeny. Pokud jsou dveře otevřeny méně než je bod, v němž se zachytí, aby mohly zůstat otevřeny, zavřou se automaticky.

Odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Chladnička vůbec nepracuje nebo nedostatečně chladí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu. • Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna příliš blízko zdroje tepla? • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none"> • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu. • Není teplota v místnosti příliš nízká? • Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky? Zkuste zmrzlé potraviny přendat ze zásuvky CoolSelect Zone™ do vnitřní části chladničky.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní. • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat? • Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět? • Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.
Čelní hrany a boční stěny skříně jsou teplé; objevuje se kondenzát.	<ul style="list-style-type: none"> • Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky je instalováno antikondenzační zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu. • Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v případě, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.
V zásobníku se netvoří led.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led? • Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není výrobek ledu vypnutý? Ujistěte se, že typ ledu je nastaven na Cubed nebo Crushed. • Je v zásobníku ledu nějaký led? • Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
V chladničce je slyšet bublání vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo.
V chladničce je cítit nepříjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> • Nezkazila se nějaká potravina? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil led.	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění vzduchu. • Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery umožňující proudění vzduchu. • Dovírají správně dveře mrazničky?
Zásobník na vodu nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není přívod vody deformovaný nebo zlomený? Ujistěte se, že je přívod vody volný a nic mu nepřekáží. • Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Na ovládacím panelu nastavte vyšší teplotu.

**Czech
Republic**



**Správná likvidace tohoto produktu
(Zničení elektrického a elektronického zařízení)**

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.



Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
844 000 844
www.samsung.com/cz